

IKM161-2

取扱説明書 P1～4

メール・FAX ヒアリングシート P5

ご使用になる前に必ずお読み下さい。

この取扱説明書は、安全に作業して頂くために

正しい取扱い方法と注意事項が書かれています。

お読みになった後も必ず製品の近くに保存してください。

〒649-7174

和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野 1305-8

有限会社 石本機材

TEL 073-622-7913 FAX 073-622-7911

塩カル散布機 取扱い上のご注意

機種 IKM161-2

特にお願いしたい事項

1、アジテータ(繰出しスクリュ)の使い分け

- ・粉、粒状 = ゴムアジテータ(黒色 標準品)
- ・フレーク状 = 大粒用鉄アジテータ(緑色 オプション品)



2、必ず使用後に毎回水洗い洗浄をしてください。

洗浄時にはギアケース及びモーター部に水がかからないようにご注意ください。
また、常に軸、ギア、チェーン回転部は給脂してください。



3、固まった塩カルは使用しないでください。

持ち越し融雪剤がかみ込むとモーター焼損します。

4、ヒューズは 10A をご使用ください。

場所はバッテリー(+)ターミナル部にあります。

※10A を超えるヒューズは絶対に使用しないでください。
モーター焼損の原因となります。

5、ホッパーを外した状態では回転させないでください。

手を巻き込む恐れがあります。



6、配線は逆接続しないでください。

逆回転するとモーターもしくはギアケースが破損します。

以上のご注意を守り機械を末永くご使用されることをお願い申し上げます。

2 仕様

※注意 本機は下記の仕様となっておりますので、この仕様に従いご使用ください。


形式	IKM-161-2
繰出方式	樹脂製アジテータ回転繰出し
駆動方式	DC12V モーター駆動(遊星歯車式減速機内蔵)
全長(mm)	430mm
全幅(mm)	1680mm
全高(mm)	475mm
重量(kg)	65 kg
搭載車輛	軽トラック及び2 t 車
適応	粒状塩化カルシウム (フレーク状はオプション大粒アジテータが必要)
散布幅(mm)	1200～1900mm
排出口数	ホース 12 口
ホッパー容量(L)	140L

※ 本仕様は予告なく変更する場合があります。

3 特徴

- 1、 高精度樹脂羽根によりスイッチの ON・OFF だけで繰出、停止ができます。
- 2、 振動装置付で粒剤散布できます。
- 3、 ホース固定はスライドすることにより散布幅の調整ができます。
- 4、 工具なしでホッパー部が取り外せ、掃除ができます。
- 5、 保管に便利なスタンド付属。
- 6、 シンプル、軽量で脱着及び取扱いが楽です。

4 各部の名称と働き

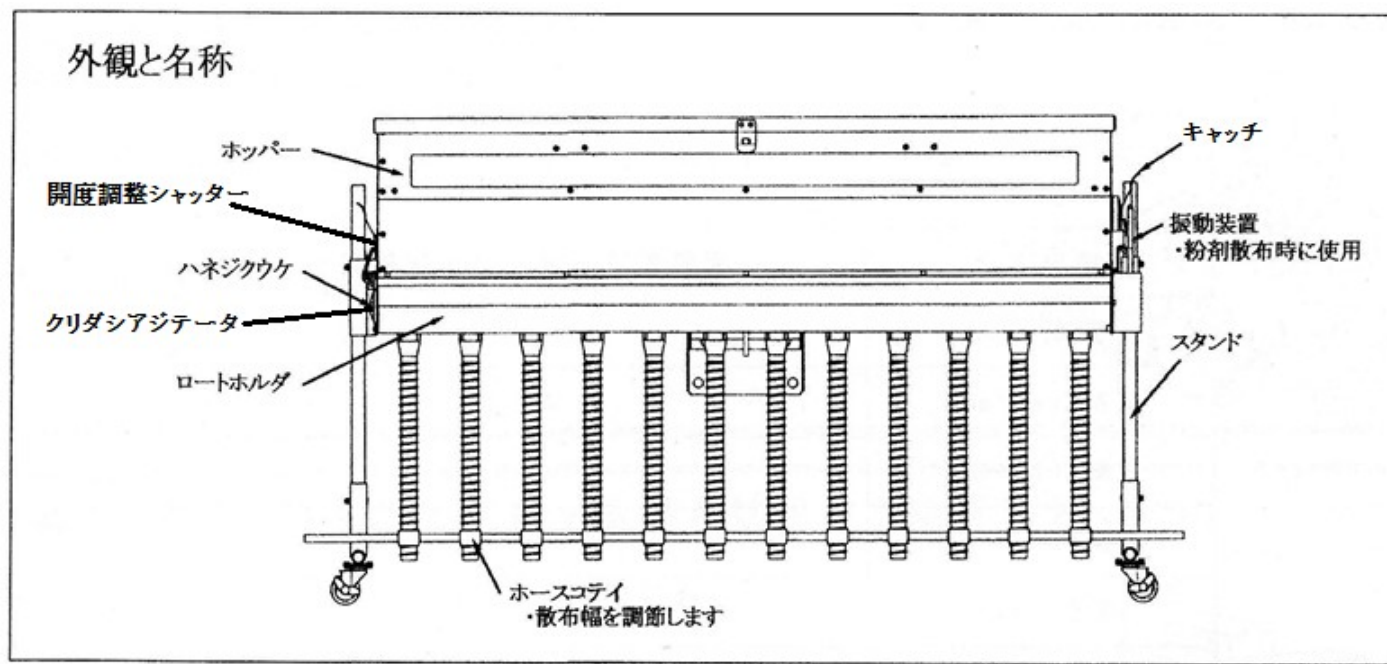


5 取付方法

⚠ 注意

誤って取り付けたり、ボルト・ナットなどの緩みがあると本来の機能が発揮できません。
またケガをする場合がありますので下記の方法に従って取り付けてください。

トリツケヒッチをトラックの
リアゲートに装着し、
引きワイヤーで左右を固定します。

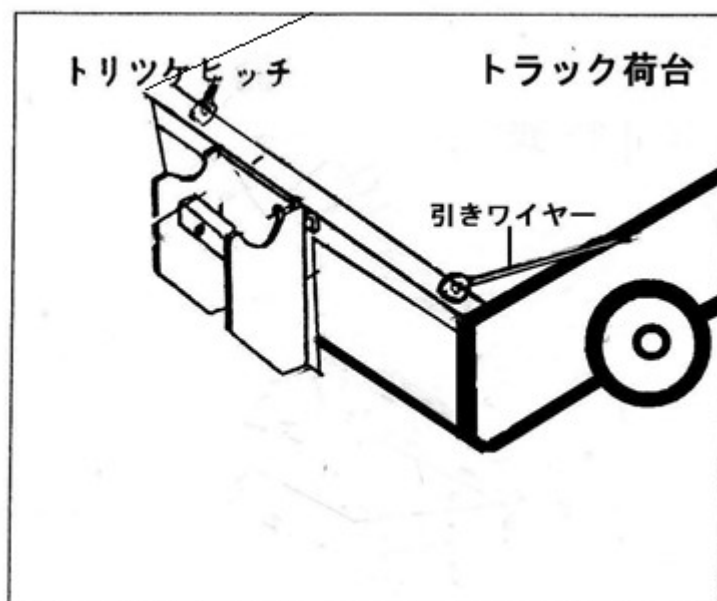

御中

649-7174

和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野 1305-8

様

有限会社 石本機材

TEL 073-622-7913(代)FAX 073-622-7911

IKM161-2 塩カル散布機のお問い合わせ有難うございます。

迅速に対応させていただく為に下記項目にご記入または選択いただき FAX にて返信をお願いいたします。

1、ご住所

〒 _____

TEL _____

FAX _____

2、送り先ご住所

〒 _____


3、散布剤の形状は？ 粒状 ・ フレーク状(フレーク状は別途オプションが必要です)

4、車は何ですか？ 軽トラ(平ボディ・ダンプ) ニットラック(平ボディ・ダンプ)

5、車種を教えてください。

メーカー () 車種 ()

6、荷台内幅 ㉠ (mm)

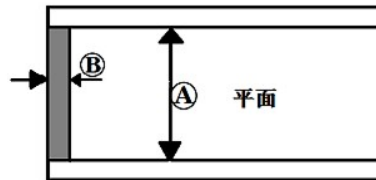


7、リアドアの厚み ㉢ (mm) 板張り なし ・ あり(厚さ mm)

8、リアドアから前方方向に一つ目のフックと二つ目のフックまでの距離

㉡一つ目まで (mm)

㉣二つ目まで (mm)

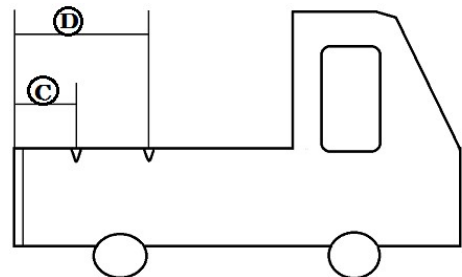

9、12V電源は取り出せますか？ はい ・ いいえ

☆電気工事は御社にて実施下さいますようお願いいたします。

電源キットは同梱致します。

※特記 末永くご使用頂く為に毎回洗浄は欠かさず、シーズン終了後はゴム軸及びギアボックスにオイル等塗布し、来シーズンのご準備をお願いいたします。